


Sieťky na DVERE - posuvné

Postup montáže


1. Pred zahájením montáže si rovnomerne predvrtajte vodiace lišty. Počet otvorov Vám určí počet pribalených záslepiek na profil. Obe steny profilu prevrtajte vrtákom $\varnothing 3,5\text{mm}$. Stranu profilu určenú do exteriéru (opatrená kefkovým tesnením) prevrtajte vrtákom $7,9\text{mm}$.

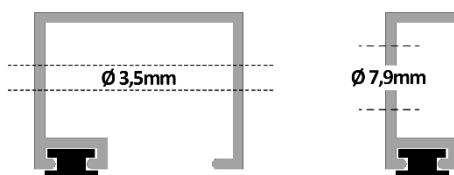

2. V prípade použitia mechanických dorazov určte ich pozíciu a priskrutkujte k profilu. Odporúčame ich inštalovať čo najbližšie k okraju vodiaceho profilu.



3. Umiestnite spodný vodiaci profil na určenú pozíciu (spodná hrana profilu má byť 40mm vzdialená od spodnej hrany okenného otvoru), vyrovnajte ho a následne priskrutkujte na rám okna.
4. Vložte do spodnej koľajničky klzáky sieťových dverí.
5. Položte vrchný vodiaci profil na sieťové dvere, priložte k rámu okna a profil vyrovnajte.
6. Priskrutkujte vrchný vodiaci profil.
7. V požadovanej výške priskrutkujte madlo zo strany exteriéru.
8. Vyskúšajte funkčnosť výrobku. V prípade potreby, vykonajte korekciu montáže.
9. Zaslepte predvrtané otvory.

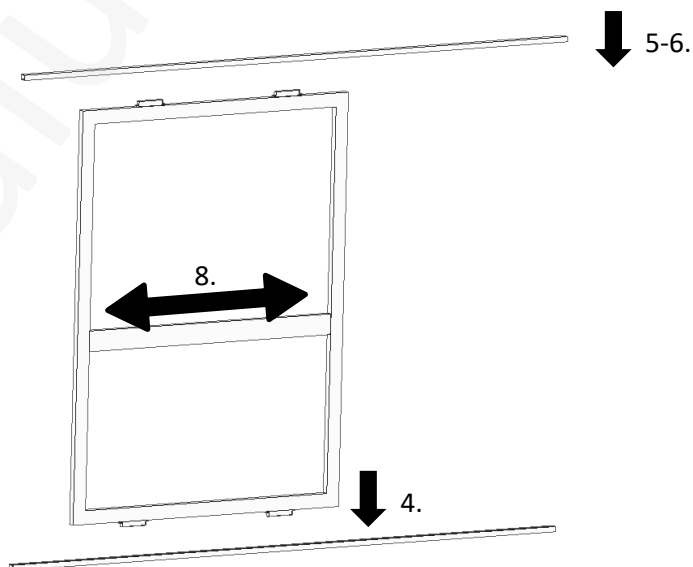

Prajeme Vám veľa spokojnosti s Vaším novým výrobkom