







Technické parametre:

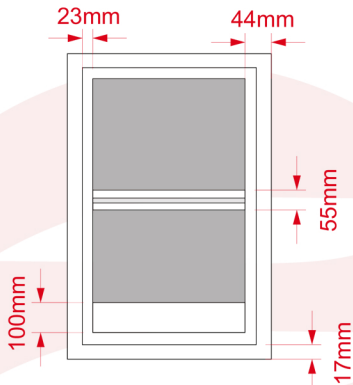

profil dveri


profil rámu

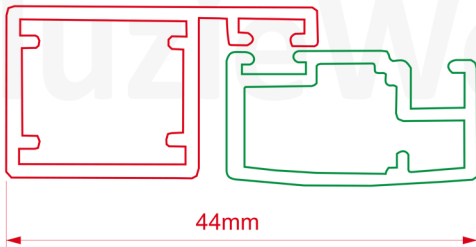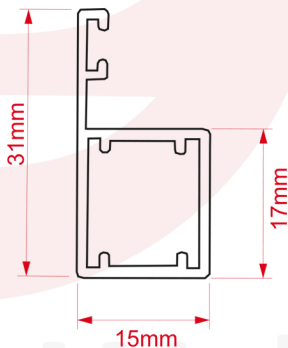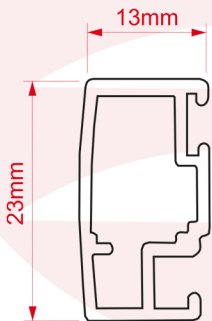



Zameranie (osadenie pred otvor):

- Ideálny montážny priestor je 30mm po celom obvode otvoru. Minimálny montážny priestor je 10mm po celom obvode otvoru, zvyšok siete bude zasahovať do otvoru
- V prípade že máte dvojkřídlové dvere, musí byť celý rám (montážna plocha) v rovine
- Zamerajte šírku otvoru
- Zamerajte výšku otvoru
- K šírke a výške pričítajte 60mm a vznikne Vám objednávaci rozmer
- V prípade, že nemáte na ráme dostatok priestoru, ale máte minimálny montážny priestor 10mm po celom obvode produktu, k nameraným hodnotám pričítajte 20mm, alebo merajte od ostenia po ostenie a odpočítajte 1 mm pre vôľu
- Pričku zameriate od miesta, od spodnej časti siete (viď. foto), po miesto kde chcete mať os pričku

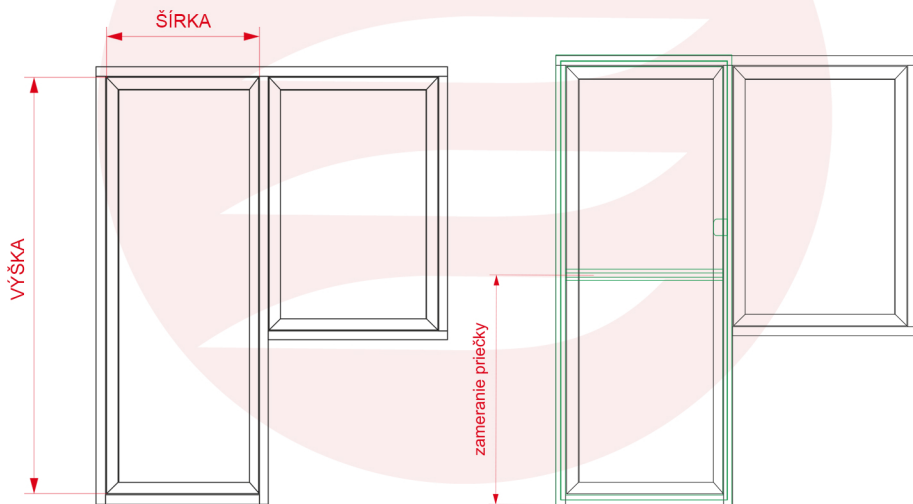

POZOR! Objednávaci rozmer šírky = šírka sieťky vrátane rámu,
výšky = výška výrobku vrátane rámu.

Objednávaci rozmer je koncový (obrysový) rozmer celého výrobku.

